

DITEC ipari gyorskapuk karbantartási utasítása

A karbantartás 6 havonta végzendő!

Rendszeres ellenőrzéseket képzett szakember végezze a termék a dokumentációja alapján.



- SECTOR
- SECTOR RESET
- TRAFFIC C (CM)
- SMART
- SMART RESET

SZERELÉS ÁLLAPOTA

- Húzza meg operátor az oszlophoz rögzítő csavarjait
- Ellenőrizze a kapunak a tartószerkezethez (fal acélváz) erősítését.

MOTOR

- Ellenőrizze a motor felerősítését.
- Ellenőrizze a meghajtólánc feszességét (SECTOR, TRAFFIC)
- Ellenőrizze a meghajtó lánckerék állapotát felrögzítését és az elfordulást gátló stiftet (SECTOR, TRAFFIC).
- Ellenőrizze a silent blokk elhelyezését és a gumibakot (SMART)
- Ellenőrizze a féktárcsa és a fékbetét állapotát. Ha szükséges cserélje ki!!!
- Ellenőrizze az elektromágnes mechanikai működését. Ha szükséges tisztítja meg.
- Ellenőrizze a végállás kapcsolók működését a vezérlővel összehangolva.



FŐTENGELY

- Ellenőrizze a csapágytámaszok rögzítése megfelelőek.
- A csavarokat húzza meg.
- Zsírozza le a csapágyakat a zsírzó szemek segítségével

ELLENSÚLYOK HEVEDEREK

- Ellenőrizze a heveder megfelelő rögzítését és kellő feszességét.
- Ellenőrizze a hevederek minőségét a teljes hosszon, rojtosodáskor a hevedert cserélni kell.
- Ellenőrizze a kapu kiegyensúlyozását
- Ellenőrizze az ellensúly csúszkák állapotát.

PONYVA

Szemrevételezéssel ellenőrizze a ponyva állapotát.

Ellenőrizze a ponyvafeszítő megvezetés feszességét (RESET)

Szóró zsírral kenje be a megvezetőt a ponyva teljes hosszán!!! (RESET)

BIZTONSÁGI EGYSÉGEK


- Ellenőrizze a biztonsági él csatlakozásait (vagy a bowden huzalt a teljes hosszon és a bowden kapcsolót)
- Ellenőrizze a biztonsági él gumiprofiljának állapotát.
- Ellenőrizze a biztonsági fotocellák megfelelő működését és felszerelésének minőségét.
- Ellenőrizze a vészkioldó kábel-kar beállítását és vagy a manuális kioldó rendszer működését.
- Ellenőrizze a műanyag energialánc állapotát a benne futó vezeték állapotát, töredezettségét és rögzítését.



VEZÉRLÉS


Ellenőrizze a vezérlés DIP beállításait a háromfázisú vezérlőknél.

SMART beállítás

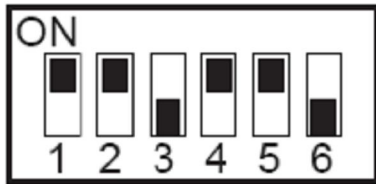

- Ellenőrizze a biztonsági bemeneteket.
- Ellenőrizze az olvadóbiztosítékokat az erősáramú panelon.
- Szemrevételezéssel nézze meg a mágnes kapcsolók működését
- Ellenőrizze mérőműszerrel a fékvezérlés kimenetet.

- SMART kapunál: Y –Z sorkapcson motor működés közben 160 -180 volt közötti egyenfeszültség

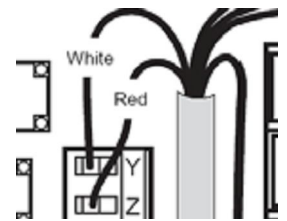

- SECTOR LK + - sorkapcson motor működés 24 volt egyenfeszültség



Automata Bejáratok Specialistája Kft.
1211 Budapest
II Rákóczi Ferenc út 335./a
Tel: 06-1-278-40-60 | Fax: 06-1-276-15-71
info@ditec.hu www.ditec.hu





Automata Bejáratok Specialistája Kft.
1211 Budapest
II Rákóczi Ferenc út 335./a
Tel: 06-1-278-40-60 | Fax: 06-1-276-15-71
info@ditec.hu www.ditec.hu

